ZG-900

FI **Asennus- ja käyttöohje**

SV **Monterings- och bruksanvisning**

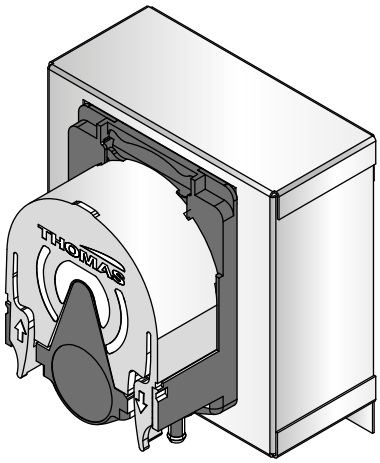

28052015

FI

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖOHJE 3
2. ASENNUSOHJE 4
3. VARAOSAT.....5

SV

INNEHÅLL

1. BRUKSANVISNING 3
2. MONTERINGSANVISNING 4
3. RESERVDELAR.....5

FI

1. KÄYTTÖOHJE

Tuoksupumppu syöttää tuoksunestettä höyrynkehittimen tuottaman höyryn sekaan. Tuoksupumppu käynnistetään ohjauspaneelista, josta voi myös säätää tuoksun voimakkuutta.

- Kiinnitä pumpun imuletku tuoksuastiaan ennen kuin käynnistät höyrynkehittimen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla tuoksun syöttö höyryhuoneeseen ei ala heti, sillä tuoksunesteen täytyy ensin kulkea putkiston läpi. Vinkki: voit nopeuttaa tuoksunesteen kulkua säätämällä tuoksun voimakkuus aluksi täysille.
- Huolehdi, ettei tuoksuastia pääse tyhjenemään käytön aikana. Pumppua ei saa jättää käymään kuivana.
- **Käytä vain höyrystinkäyttöön tarkoitettuja tuoksunesteitä. Noudata pakkauksessa annettuja ohjeita.**

SV

1. BRUKSANVISNING

Doftpumpen matar in doftvätska bland ångan som ånggeneratorn producerar. Starta doftpumpen vid styrpanelen. Också doftintensiteten justeras vid styrpanelen.

- Fäst pumpens sugslang på doftbehållaren innan du startar ånggeneratorn.
- När doftpumpen används för första gången börjar den inte genast ge doft i ångrummet eftersom doftvätskan först ska pumpas genom rörsystemet. Tips: du kan påskynda doftvätskans cirkulation genom att till en början justera doftintensiteten till max.
- Se till att doftbehållaren inte töms under användningen. Pumpen får inte vara påslagen utan doftämne.
- **Använd bara doftvätskor som är avsedda för att användas med ånggeneratorer. Följ förpackningens anvisningar.**

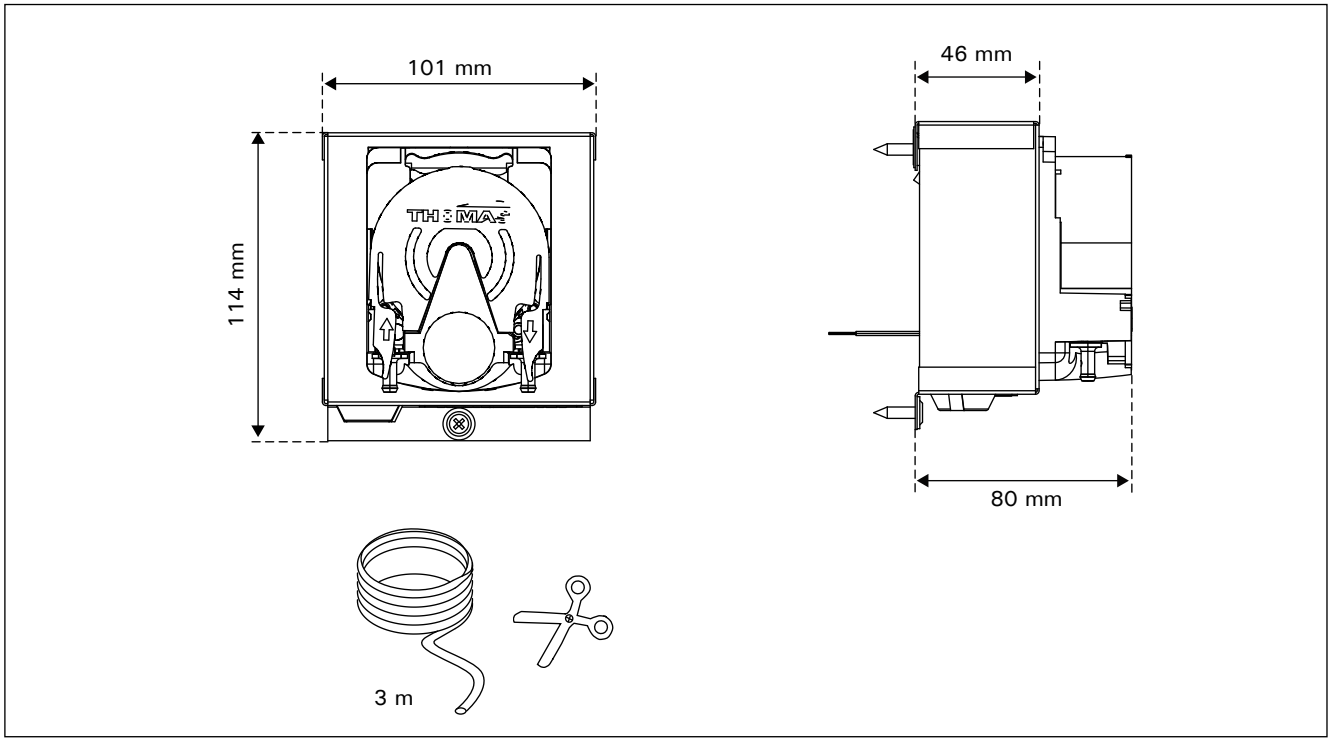

Kuva 1.
Bild 1.

FI

2. ASENNUSOHJE

SV

2. MONTERINGSANVISNING

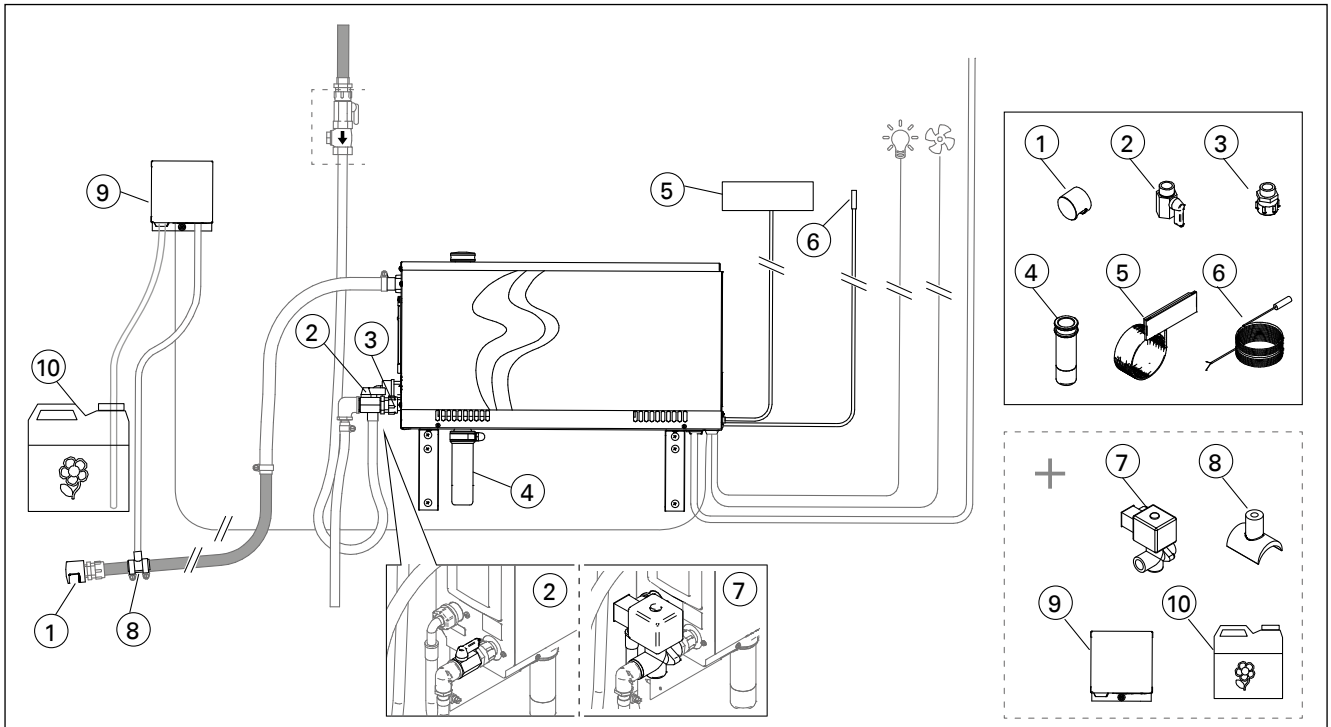

1. Höyrysuutin
2. Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
3. Helmiliitin18 mm-G½"
4. Sakkakuppi
5. Ohjauspaneeli
6. Lämpöanturi

Lisäosat ja -varusteet:

7. Automaattinen tyhjennysventtiili
8. Tuoksupumpun liitospala
9. Tuoksupumppu
10. Tuoksuneste

1. Ångmunstyck
2. Manuell avtappningsventil
3. Klämringskoppling 18 mm-G½"
4. Slamkopp
5. Styrpanel
6. Temperatursensor

Tillbehör och utrustning:

7. Automatisk avtappningsventi
8. Anslutningsstycke för doftpump
9. Doftpump
10. Doftmedel

Kuva 2. Höyrynkehitinjärjestelmän osat
Bild 2. Systemkomponenter för ånggenerator

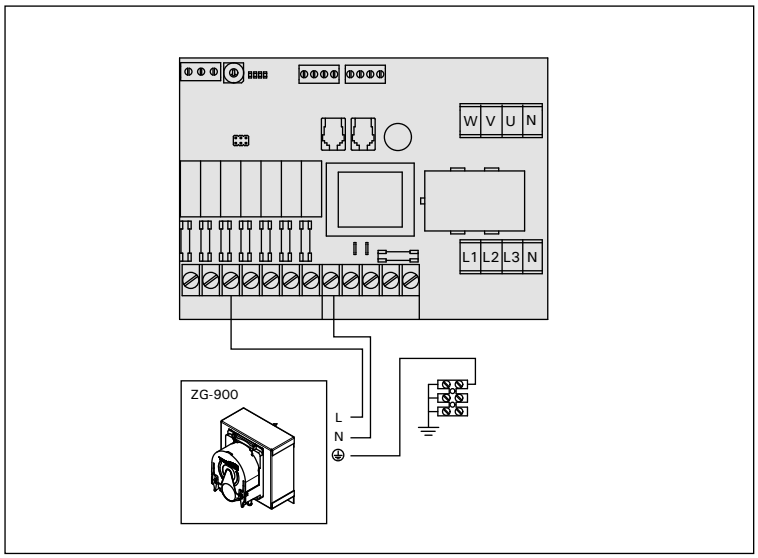

Kuva 3. Sähkökytkennät
Bild 3. Elektriska anslutningar

FI

Syöttöletkun liitoskohdan tulee olla mahdollisimman lähellä höyrysuutinta. Tällöin höyryputkeen kertyy ajan mittaan mahdollisimman vähän hajustejäämiä (kuva 4/4).

SV

Anslutningspunkten för inmatningsslangen ska vara så nära ångmunstycket som möjligt. På så sätt uppstår det med tiden så lite doftrester i ångröret som möjligt (bild 4/4).

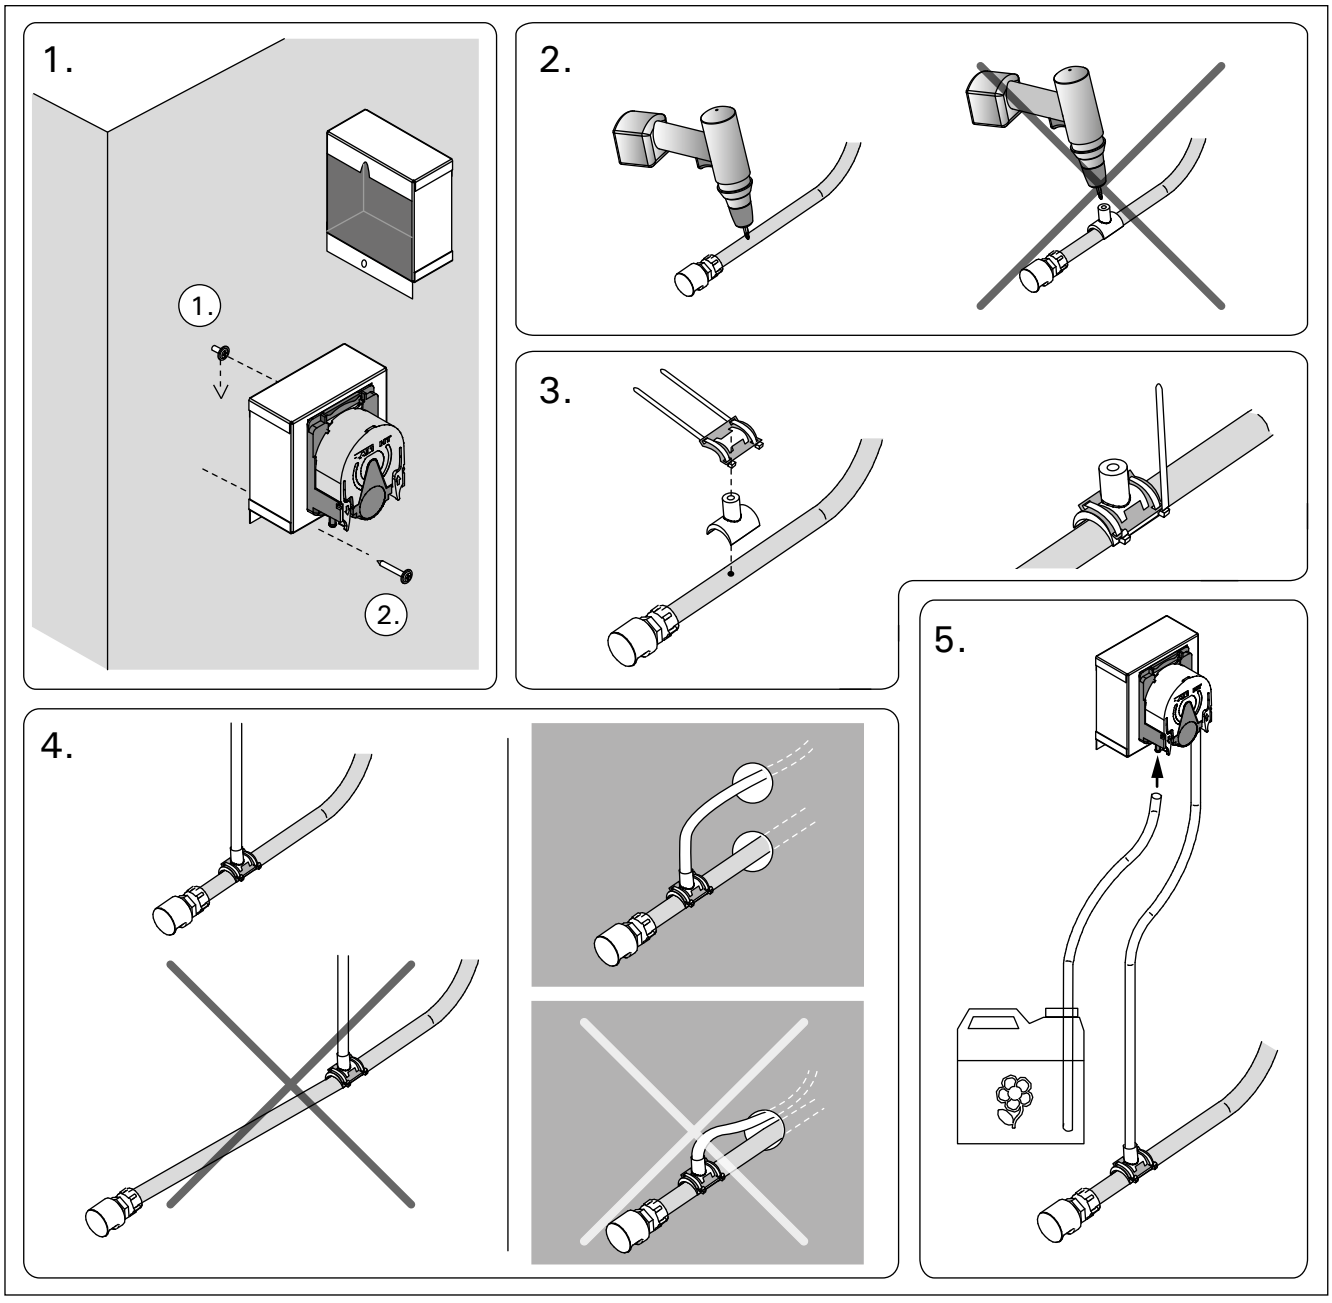

Kuva 4.
Bild 4.

3. VARAOSAT

3. RESERVDELAR

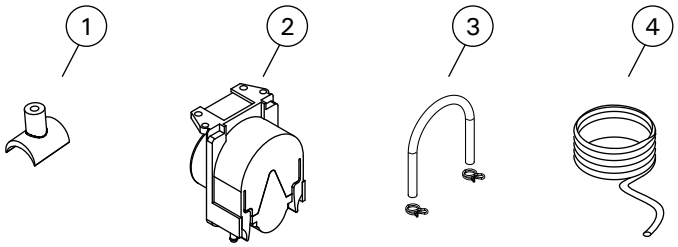

1	Tuoksupumpun liitospala	Anslutningsstycke för doftpump	ZSTM-195
2	Tuoksupumppu	Doftpump	ZVR-779
3	Tuoksupumpun letku	Slangen till doftpump	ZVR-789
4	Letku 3 m	Slangen 3 m	ZVR-772

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi